

SHTURMANN

Play 5000 DVR

Руководство пользователя

Благодарим вас за приобретение навигационного устройства Shturmann Play 5000 DVR. Надеемся, что наш навигатор станет отличным помощником, который проложит маршрут до нужного адреса или точки, найдет ресторан или кафе и другие точки интереса, а также скрасит вам время ожидания различными мультимедийными функциями. Кроме того наш навигатор может использоваться как гарнитура (громкая связь) для вашего мобильного телефона. Обо всех возможностях устройства вы можете прочитать в данной инструкции.

| | |
|---------------------------------------|----|
| Введение | 2 |
| Комплектация | 10 |
| Внешний вид | 11 |
| Вид спереди | 11 |
| Вид сзади | 12 |
| Вид сверху | 13 |
| Вид сбоку | 14 |
| Аксессуары | 15 |
| Установка автомобильного держателя | 15 |
| Использование автомобильного адаптера | 16 |
| Использование USB-кабеля | 17 |
| Установка карты памяти в устройство | 18 |
| Аккумуляторная батарея | 19 |
| Зарядка батареи | 19 |
| Работа с навигатором | 20 |
| Включение и выключение устройства | 20 |
| Перезагрузка устройства | 21 |
| Меню пользователя | 23 |
| GPS Информация | 24 |
| Мультимедиа | 25 |
| Аудио | 25 |

| | |
|--|----|
| Видео | 29 |
| Фото | 33 |
| Текст | 34 |
| Закладки | 36 |
| Игры | 37 |
| Bluetooth | 38 |
| Соединение с телефоном | 39 |
| Первый способ. Включение обнаружения | 39 |
| Второй способ. Поиск телефона | 40 |
| Вызовы | 41 |
| Исходящий вызов | 41 |
| Входящий вызов | 42 |
| Журнал звонков | 44 |
| Повтор последнего набранного номера | 45 |
| Настройки Bluetooth | 45 |
| Мои устройства | 47 |
| Выбор режима | 48 |
| Громкая связь | 48 |
| Подключение к сети Интернет | 49 |
| Телефонная книга | 51 |
| Загрузка пробок на примере навигационной программы | |

| | |
|---------------------|-----------|
| Навител Навигатор | 52 |
| Приложения | 55 |
| Настройки | 59 |
| Громкость | 59 |
| Яркость | 60 |
| Язык | 61 |
| Дата и время | 61 |
| Калибровка экрана | 62 |
| Информация | 63 |
| USB | 64 |
| Выбор *.exe | 65 |
| Сброс настроек | 66 |
| Проводник | 67 |
| Спецификация | 68 |

Перед использованием навигатора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Из-за постоянного усовершенствования нашего устройства данное Руководство пользователя может содержать неточности в заявленных характеристиках или не в полной мере описывать его функции и возможности. Скачать последнюю версию Руководства пользователя, а также различные обновления вы можете на сайте **www.shturmann.com**.

Если у вас возникли какие-нибудь вопросы при использовании устройства, вы можете обратиться в службу технической поддержки Shturmann

8 (495) 784-66-30

support@shturmann.com

Наш форум в интернете: **<http://shturmann.com/forum>**

Обратите внимание на все предупреждения:

Наше навигационное устройство обеспечивает пользователю возможность ориентироваться на дорогах.

Устройство не может быть использовано для точного измерения направления движения, расстояния, местоположения или топографии. Пользователь должен соблюдать все дорожные знаки и правила дорожного движения.

Наше устройство использует бесплатные спутниковые сигналы системы GPS. Система GPS контролируется непосредственно правительством Соединенных Штатов Америки, которые несут ответственность за ее доступность и точность. Любые изменения в доступности и точности GPS, или в условиях окружающей среды, могут повлиять на действия устройства. Мы не несем ответственность за доступность и точность системы GPS.

Электромагнитные сигналы системы GPS не могут проходить через твердые материалы (кроме стекла). Когда вы находитесь внутри туннеля или здания, GPS-приемник не гарантирует получение сигнала.

Для определения текущего местоположения необходимо как минимум 4 спутника. Такие ситуации, как плохая погода или помехи от других беспроводных устройств могут препятствовать получению сигнала.

Выходя из машины, не оставляйте Ваше устройство включенным от внешнего питания и под прямыми солнечными

ми лучами. Перегрев батареи может привести к неисправностям и / или опасным обстоятельствам.

Для собственной безопасности, не управляйте устройством, находясь за рулем при движении автомобиля

Чтобы не испортить навигатор, не следует самостоятельно вскрывать устройство. Внутри устройства нет компонентов, допускающих самостоятельный ремонт.

Производитель не несет ответственности за неисправность устройства, вызванную любыми изменениями его конструкции, не согласованными с производителем или его официальным представителем.

Не рекомендуется использовать устройство во влажной среде.

Используйте только сухую ткань для ухода за устройством.

Устройство должно находиться в хорошо проветриваемых условиях.

Не устанавливайте устройство вблизи отопительных приборов и других источников тепла.

Следуйте всем указаниям настоящей инструкции, чтобы обеспечить правильную и безопасную установку и подключение устройства.

Во избежание механических повреждений не перегибайте шнур.

Используйте только указанные производителем приспособления/дополнительные аксессуары.

Следует отключать устройство от внешнего питания во время грозы или в случае, если прибор не используется в течение длительного времени.

Ремонт устройства должен осуществлять квалифицированный специалист. Ремонт может потребоваться в случае повреждения устройства, сетевого шнура, в случае попадания жидкости или мелких предметов внутрь устройства, в случае попадания прибора под дождь или нахождения во влажных условиях, а также в случае неправильной работы устройства.

Находясь за рулем, смотрите на дисплей навигатора, только если это безопасно. Планируйте маршрут перед отправлением и останавливайтесь при изменении маршрута или настроек.

Не устанавливайте навигатор в зоне действия подушек безопасности или в местах, где в случае аварии он может причинить травму.

Все изображения в настоящей инструкции приведены для облегчения понимания и могут отличаться от фактических изображений на экране устройства.


- Навигатор Shturmann Play 5000 DVR
- Автомобильное З/У
- Автомобильный кронштейн и держатель
- USB-кабель
- Стилус
- Чехол
- Руководство пользователя
- Гарантийная карточка



Производитель имеет право изменять комплектацию без предварительного уведомления.


Перед подключением к компьютеру выберите на устройстве режим Съемный диск. Затем подключите кабель к компьютеру в разъем USB, включите навигатор и подсоедините к нему подключенный кабель. В этот момент компьютер должен определить неизвестное устройство, а после съемный диск. Зайдите в Мой компьютер и выберите съемный диск с именем TFAT – это внутренняя память устройства.

Вид спереди

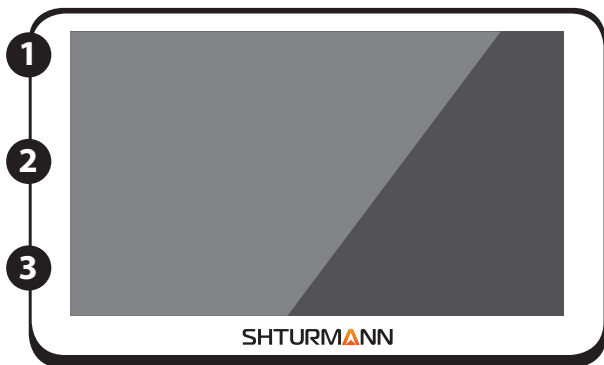

1. Индикатор заряда батареи. Отображает уровень заряда батареи при подключении к зарядному устройству. Красный цвет показывает, что идет процесс заряда батареи. Зеленый цвет показывает, что батарея заряжена полностью
2. Сенсорный экран. Отображает различную информацию, а также позволяет управлять устройством. Для управления вы можете использовать стилус, входящий в комплект, или нажимать на элементы управления пальцем
3. Микрофон

Вид сзади

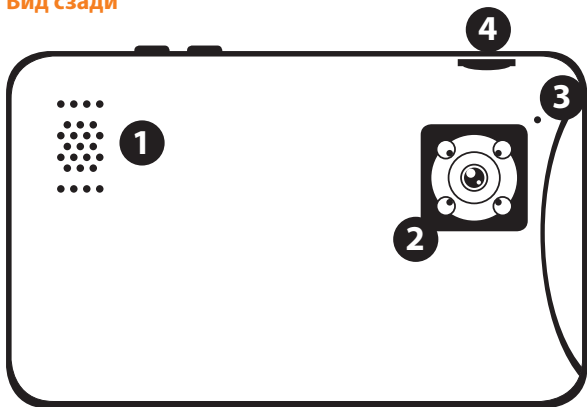


1. Динамик. Выводит все аудиосигналы (музыку, голосовые подсказки и прочее)
2. Камера
3. Кнопка сброса. Применяется для перезагрузки устройства в случае зависания
4. Слот для карты памяти MicroSD. В этот разъем вставляются карты памяти формата MicroSD для хранения видео информации. Рекомендуемый объем карт – до 32 Гб (класс 8 и выше)

Вид сверху



1. Кнопка включения/выключения устройства. Для включения устройства удерживайте кнопку не менее трех секунд до появления заставки
Для выключения устройства также удерживайте кнопку не менее трех секунд до появления меню с выбором режима выключения
2. Кнопка для активации фоновой записи видео


Вид слева

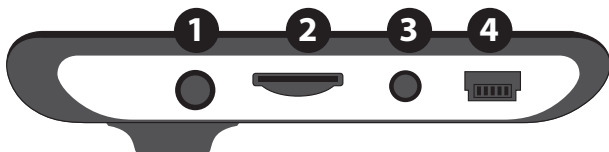

1. Разъем для подключения наушников 3.5 мм. Позволяет подключать наушники с разъемом 3,5 мм. При подключении наушников динамик автоматически отключается
2. Слот для карты памяти MicroSD. В этот разъем вставляются карты памяти формата MicroSD с различными мультимедийными файлами или другими приложениями. Рекомендуемый объем карт – 4 ГБ
3. Разъём AVIN. С помощью данного разъёма имеется возможность подключить навигатор к телевизору
4. Разъем mini-USB. С помощью данного разъема можно синхронизировать устройство с компьютером

Установка автомобильного держателя


1. Прикрепите кронштейн к стеклу, предварительно очистив поверхность от пыли. Установленное устройство не должно ухудшать обзор дороги водителю и не должно находиться в зоне действия подушек безопасности.

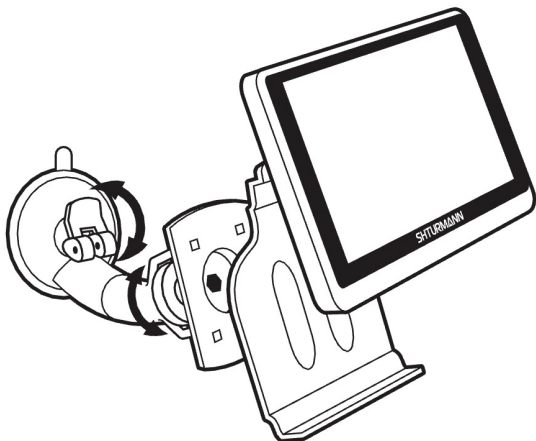

2. Прикрепите держатель к кронштейну, а затем поместите устройство в держатель

Использование автомобильного адаптера

Подключите автомобильный адаптер к DCIN порту на левой боковой панели устройства, а затем к прикуривателю в автомобиле

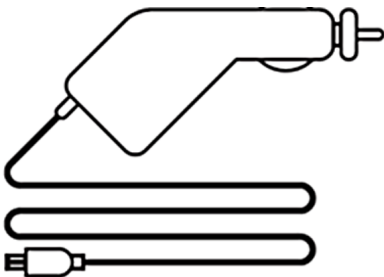

Во избежании неисправностей, отключайте автомобильный адаптер перед тем, как завести автомобиль

Использование USB-кабеля


USB-кабель предназначен для обновления системы и синхронизации устройства с компьютером. При соединении с компьютером, устройство может работать в двух режимах — «ActiveSync» и «Съемный диск». Для записи различных файлов (мультимедиа, карты и прочее) рекомендуется использовать режим подключения Съемный диск.



В режиме «Съемный диск» функции и приложения навигатора будут недоступны. Для работы в режиме ActiveSync (для Windows XP) или Windows Nobile Device Center (для Windows Vista), которую можно скачать с официального сайта Microsoft (microsoft.com)

Перед подключением к компьютеру выберите на устройстве режим Съемный диск. Затем подключите кабель к компьютеру в разъем USB, включите навигатор и подсоедините к нему подключенный кабель. В этот момент компьютер должен определить неизвестное устройство, а после — съемный диск. Зайдите в Мой компьютер и выберите съемный диск с именем.

Установка карты памяти в устройство

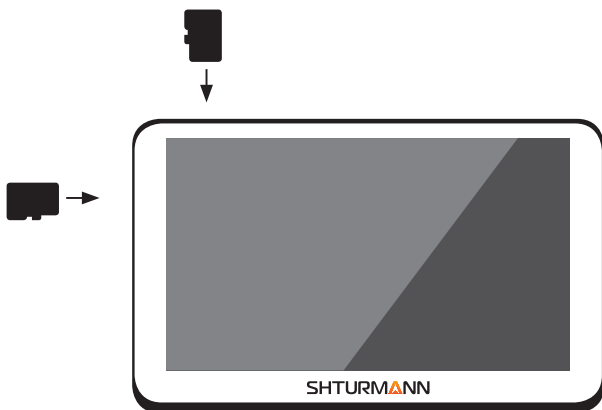

Установите карту памяти в слот, как показано на рисунке, до щелчка. Чтобы извлечь карту памяти, аккуратно нажмите на нее. Вы услышите небольшой щелчок, после которого можно извлечь карту памяти.

Аккумуляторная батарея

Настоящее портативное GPS-устройство снабжено несъемной аккумуляторной батареей. Полностью зарядите батарею перед первым использованием с помощью автомобильного зарядного устройства или кабеля от компьютера. Время зарядки составляет около 5 часов. Время работы от полностью заряженного аккумулятора составляет около 1 часа.

Условия эксплуатации и меры предосторожности

Не допускайте перегревания устройства, рекомендуется обеспечить хорошую вентиляцию вокруг устройства. При полном разряде батареи, если устройство включено, на ЖК-экране появится соответствующая индикация и через некоторое время навигатор отключится автоматически.

Зарядка батареи

Зарядку батареи следует производить, используя адаптеры, прилагаемые к устройству. Не используйте адаптеры, не рекомендованные производителем, так как это может привести к неисправности устройства.

Включение и выключение устройства


Включение и выключение устройства осуществляется кнопкой включения/выключения, находящейся в верхней части навигатора

Включение устройства

Долгое нажатие (3-5 секунд) на кнопку включения/выключения устройства на верхней панели позволяет включить навигатор. При включении навигатора отображается загрузочный экран:




После чего загружается Главное меню навигатора:

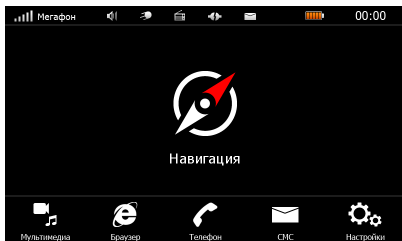

Выключение устройства

Долгое нажатие на кнопку включения/выключения устройства на верхней панели позволяет выключить навигатор или перевести его в режим сна. Нажмите на нужную Вам кнопку, как показано на рисунке

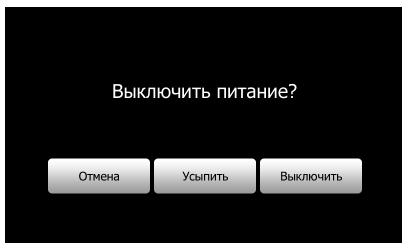

Отмена

Отменяет выключение устройства

Усыпить

Переводит устройство в режим ожидания, не выключая его полностью. Данный режим имеет незначительное энергопотребление


Выключить

Полностью выключает устройство

Перезагрузка устройства

При зависании или неправильной работе системы нажмите на кнопку сброса на задней панели, чтобы перезагрузить устройство

При включении устройства откроется Главное меню, в котором отображены кнопки приложений и вспомогательные иконки

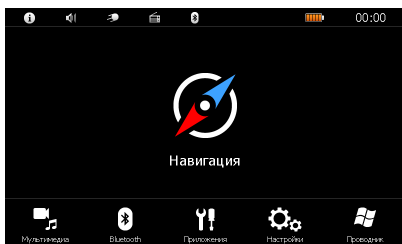

Данная кнопка загружает навигационную программу (в зависимости от комплектации программа может отличаться). Подробную инструкцию по использованию программы вы можете найти в коробке или скачать с сайта www.shturmann.com



При нажатии на эту кнопку открывается меню, которое показывает информацию о версии прошивки, ID устройства и прочее



Открывает меню настройки звука. Подробную информацию об этой настройке вы можете прочитать в разделе «Громкость на странице»



Открывает меню, в котором отображается статус GPS-приемника, текущие координаты и количество видимых и используемых спутников. Подробную информацию об этой настройке вы можете прочитать в разделе «GPS»



Отображает уровень заряда батареи. Данная пиктограмма не является кнопкой и не открывает какое-либо окно



Отображает текущее время. При нажатии на эту кнопку открывается меню настроек даты и времени. Подробную информацию об этой настройке вы можете прочитать в разделе «Дата и Время»



Открывает меню, в котором вы можете выбрать различные мультимедийные приложения (Аудио и Видеоплеер, Просмотр фото и текста) и игры. Подробную информацию об этом меню вы можете прочитать «Мультимедиа»



Открывает меню Bluetooth, в котором вы можете соединить свое устройство с телефоном для работы в режиме Громкой связи или Соединения с интернетом. Подробную информацию об этом меню вы можете прочитать «Bluetooth»



Открывает меню, в котором вы можете запустить различные вспомогательные приложения. Подробную информацию об этом меню вы можете прочитать «Приложения»



Открывает меню настроек устройства. Подробную информацию об этом меню вы можете прочитать «Настройки»




Запускает проводник. Подробную информацию об этом меню вы можете прочитать «Проводник»

GPS Информация



При нажатии на кнопку GPS в главном меню, открывается меню, в котором отображаются текущие координаты, количество видимых и используемых спутников

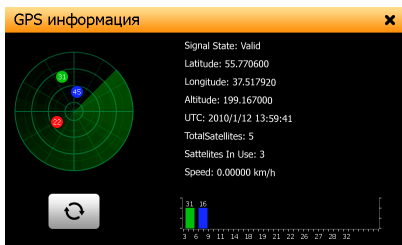


Сброс настроек при некорректной работе GPS-приемника

При нажатии на кнопку Мультимедиа открывается меню, в котором вы можете увидеть 5 иконок – Аудио, Видео, Фото, Текст и Игры.







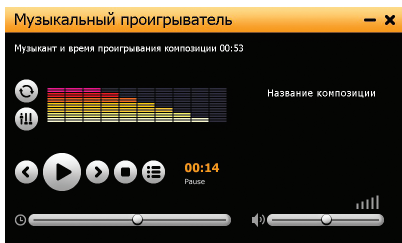



Аудио


При нажатии на данную кнопку открывается Аудио-плеер, с помощью которого вы можете прослушивать различные композиции в формате mp3, wma или wav.







Чтобы воспользоваться плеером, необходимо заранее записать аудио-файлы во внутреннюю память или на карту памяти

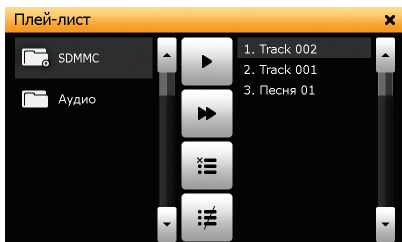



-  Выбор режима воспроизведения композиций
-  Настройки эквалайзера
-  Предыдущая композиция
-  Воспроизвести
-  Следующая композиция
-  Остановить
-  Список композиций

Чтобы воспроизвести композицию или список композиций, нажмите на кнопку  для выбора необходимых файлов. Откроется следующее окно




-  Добавить в список выбранный файл
-  Добавить в список воспроизведения все файлы данной папки
-  Удалить из списка воспроизведения выбранный файл (сам файл не удалится)
-  Очистить весь список композиций

Экран поделен на две части. В левой части отображаются папки с файлами, справа — список воспроизведения.

Выберите нужную вам папку, дважды нажав на нее, после чего выберите нужный файл и нажмите  для добавления в список воспроизведения. Если вы хотите добавить все файлы из папки, то нажмите кнопку  Для начала проигрывания нажмите на любую композицию в правой части. Для удаления композиции необходимо сначала одиночным нажатием выбрать нужный файл в правой части, а затем нажать на кнопку  Чтобы удалить все файлы из списка воспроизведения нажмите на кнопку 

По желанию вы можете настроить эквалайзер.
Меню настройки эквалайзера:

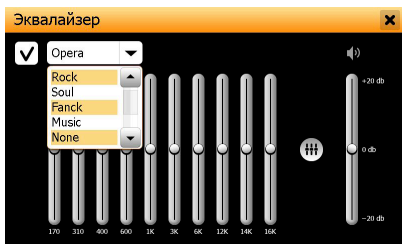

Чтобы включить эквалайзер необходимо поставить галочку слева сверху. Вы можете настроить эквалайзер вручную или воспользоваться заготовками, выбрав их из списка. Для сброса настроек эквалайзера нажмите кнопку

Для прослушивания музыки в фоновом режиме (одновременная работа с навигационной программой) необходимо свернуть приложение, нажав на кнопку









При одновременном использовании аудио-плеера и навигационной программы возможно «подтормаживание» или полное зависание устройства из-за нехватки оперативной памяти навигатора


Видео


На нашем устройстве также возможен просмотр различных видеороликов или фильмов для мобильных устройств. Для этого необходимо предварительно записать видео-файлы на устройство во внутреннюю память или на карту памяти. Данный плеер воспроизводит видео в формате mp4, avi, wmv и m4. Не загружайте видео, превышающего разрешение экрана устройства, т.к. это может вызвать некорректное воспроизведение или зависание навигатора.

При нажатии на иконку видео, откроется окно



-  Предыдущее видео
-  Воспроизвести
-  Следующее видео
-  Остановить
-  Выбрать видео
-  Выход из программы

Чтобы открыть видео-файл, нажмите на кнопку , после чего появится следующее меню

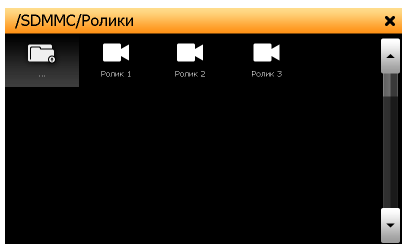


Выберите нужный файл, дважды нажав на него. Автоматически начнется воспроизведение. Чтобы свернуть кнопки управления и открыть видео на весь экран, дважды нажмите на воспроизводимый ролик. Чтобы заново вернуть кнопки управления опять же дважды нажмите на ролик

Фото

Вы также можете просматривать различные фотографии и картинки на нашем устройстве. Для этого необходимо предварительно записать файлы на устройство во внутреннюю память или на карту памяти. Для просмотра поддерживаются форматы bmp, png, gif, jpeg.

Для начала просмотра изображений или фото, нажмите на иконку Фото, откроется следующее меню

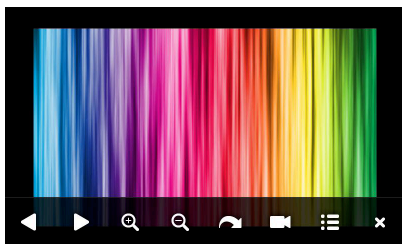

Предыдущее изображение



Следующее изображение



Увеличить



Уменьшить



Повернуть изображение на 90°




Запустить слайд-шоу




Открыть файл






Выход из программы

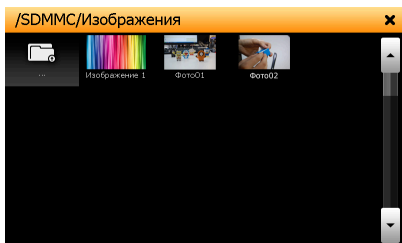
Чтобы открыть изображение, нажмите на кнопку , появится следующее меню





Чтобы открыть выбранное изображение дважды нажмите на него, после чего оно отобразится в главном окне просмотра изображений.

Для просмотра изображений воспользуйтесь навигационными кнопками  

Если вы хотите посмотреть изображения в режиме слайд-шоу, то необходимо нажать на кнопку , начнется воспроизведение. Для регулировки скорости показа нажмите один раз на изображение во время воспроизведения. У вас откроется ползунок, который можно регулировать слева-направо. Минимальное время показа 1 секунда, максимальное — 10 секунд.

Для поворота изображения на 90° воспользуйтесь кнопкой . Если Вам необходимо еще повернуть изображение, нажмите на кнопку поворота повторно.

Для уменьшения или увеличения изображения воспользуйтесь кнопками  

Фото

Данное приложение позволяет просматривать файлы в формате txt. Для этого необходимо предварительно записать файлы на устройство в внутреннюю память или на карту памяти. Для корректного отображения символов необходимо чтобы текстовый файл был сохранен в кодировке Юникод или UTF-8.

Чтобы начать просмотр нажмите на кнопку Текст, после чего откроется следующее меню



Открыть файл



Страница вверх



Страница вниз



Настройки




Добавить выделенный текст в закладки






Посмотреть закладки


Текст

Нажмите кнопку  для открытия текстового файла, после чего у вас откроется следующее меню



Выберите нужный текстовый файл, дважды нажав на него. Для пролистывания текста вверх или вниз используйте кнопки  . По желанию вы можете настроить отображение текста на экране — выбрать цветовую схему текста и фона, увеличить или уменьшить размер текста, сделать его жирным. Для этого необходимо перейти в настройки текста, нажав на кнопку , после чего у вас откроется следующее меню

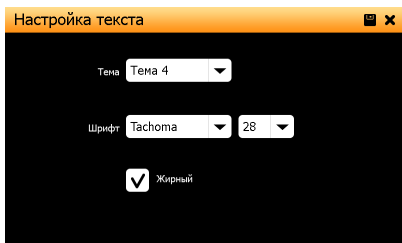


Выберите любую тему, шрифт или размер из выпадающего списка. Для сохранения настроек нажмите на кнопку . Для более удобного чтения вы можете перевести отображение текста в полноэкранный режим. Для этого в главном меню приложения необходимо дважды нажать на текст, после чего откроется следующее меню

И вдруг у старого Спенсера стало такое лицо, будто он сейчас скажет что-то очень хорошее, умное. Он выпрямился в кресле, сел поудобнее. Оказалось, ложная тревога. Просто он взял журнал с колен и хотел кинуть его на кровать, где я сидел. И не попал. Кровать была в двух дюймах от него, а он все равно не попал. Пришлось мне встать, поднять журнал и положить на кровать. И вдруг мне захотелось бежать к чертям из этой комнаты. Я чувствовал, сейчас начнется жуткая проповедь. Вообще-то я не возражаю, пусть говорит, но чтобы тебя отчитывали, а кругом воняло лекарствами и старый Спенсер сидел перед тобой в пижаме и халате - это уж слишком. Не хотелось слушать. Тут и началось.


Чем ты с собой делаешь, мальчик? - сказал старый Спенсер. Он заговорил очень строго, так он раньше не разговаривал.

- Сколько предметов ты сдавал в этой четверти?
- Пять, сэр.
- Пять. А сколько завалил?
- Четыре. - Я поерзал на кровати. На такой жесткой кровати я еще никогда в жизни не сидел. Английский я хорошо сдал, потому что я учил Бевульфа и "Лорд Рэндал, мой сын" и всю эту штуку еще в Хуттоновой школе. Английским мне приходилось заниматься, только когда задавали сочинения. Он меня даже


Для пролистывания текста вниз нажмите на нижнюю часть экрана, для пролистывания вверх – верхнюю. При каждом нажатии на экран будет отображаться кнопка назад . Кнопка возвращает вас в обычный режим показа текста


Закладки



Добавление закладки



С помощью данной функции вы можете сохранить ссылки на интересные или необходимые части текстового файла, для быстрого перехода к ним в последующем. Чтобы добавить закладку выделите необходимый текст— для этого нажмите на начало выделяемого текста и, не отпуская пальца/стилуса, проведите им до конца выделяемого текста. Выделенный текст отобразится другим цветом. Нажмите на кнопку  для добавления текста в закладки. Подтвердите выбор выделенного текста.

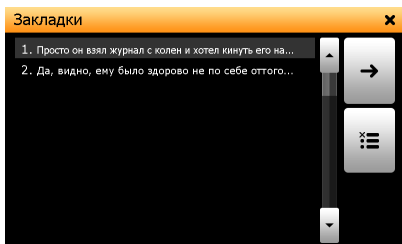
Просмотр и переход по закладкам

Для просмотра закладок нажмите на кнопку  У вас откроется следующее меню



-  Перейти к выбранной закладке
-  Удалить выбранную закладку

Для перехода к выбранной закладке дважды нажмите на нее или нажмите на кнопку  Чтобы удалить закладку, выберите ее одним нажатием и нажмите на кнопку 


 Добавление закладок возможно только из главного меню просмотра текста. В полноэкранный режиме данная функция не доступна.
При выходе из программы закладки сохраняются







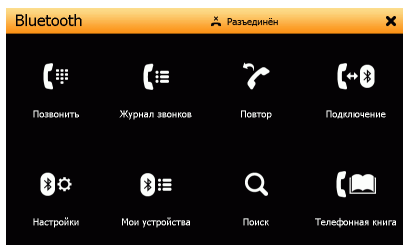

Игры

В данном разделе собраны небольшие аркадные игры, которые помогут скрасить время ожидания

Благодаря встроенному Bluetooth вы можете использовать навигатор в качестве громкой связи, а также выходить в интернет для загрузки информации о дорожной обстановке (Пробки). Для этого необходим мобильный телефон с функцией Bluetooth.

После нажатия кнопки Bluetooth в главном меню откроется следующее окно




-  Набор номера
-  Журнал звонков
-  Повтор последнего набранного номера
-  Включить устройство для обнаружения
-  Настройки Bluetooth
-  Соединение с ранее подключенными телефонами
-  Поиск устройства
-  Телефонная книга подключенного телефона


- i** При одновременной работе Bluetooth и Навигационной программы время работы батареи значительно уменьшается.
Для работы Bluetooth необходимо включать его вручную нажатием на иконку Bluetooth при каждом запуске устройства.

Соединение с телефоном

Для того чтобы начать пользоваться функциями Bluetooth, сперва необходимо подключить мобильный телефон. Это можно сделать двумя способами

Первый способ. Включение обнаружения


Нажмите кнопку Подключение , чтобы включить устройство для его обнаружения мобильным телефоном. После нажатия кнопки запустится таймер на 60 секунд, в течение которых телефон сможет найти навигатор

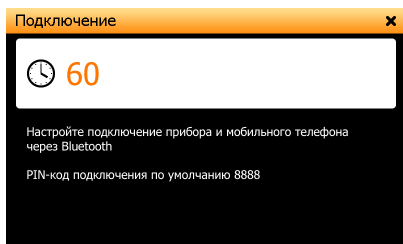


На мобильном телефоне выполните поиск устройств. В списке найденных устройств должно отобразиться имя PND. Выполните подключение к PND. Во время подключе-

ния устройство запросит PIN-код. По умолчанию PIN-код подключения - 8888. При успешном вводе PIN-кода устройство соединится с телефоном в режиме громкой связи

Второй способ. Поиск телефона

Вы можете воспользоваться альтернативным способом подключения телефона к устройству. Для этого нажмите на кнопку Поиск , после чего у вас откроется следующее меню

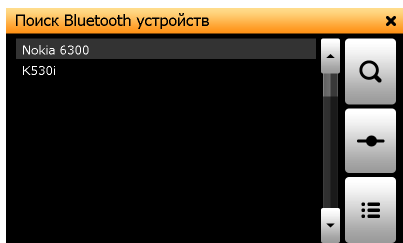

На мобильном телефоне выполните поиск устройств. В списке найденных устройств должно отобразиться имя PND. Выполните подключение к PND. Во время подключе





Поиск устройства



Подключить




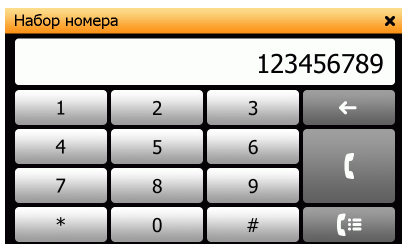
Список подключенных ранее телефонов




Далее нажмите кнопку поиск устройства  (Bluetooth на телефоне должен быть включен), после чего начнется поиск. В конце поиска отобразится список найденных устройств. Выберите нужное устройство, нажав на него один раз, после чего нажмите на кнопку подключить . На вашем телефоне высветится запрос на добавление устройства PND, которое нужно подтвердить. При подключении также потребуются ввести PIN-код (по умолчанию 8888)



Вызовы


Исходящий вызов






Чтобы совершить звонок, нажмите на кнопку Позвонить  после чего откроется следующее меню

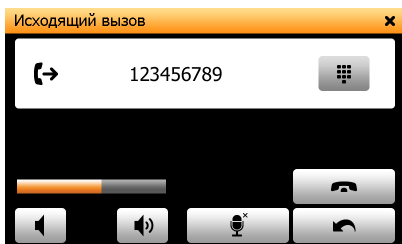


-  Удалить символ
-  Начать вызов
-  Журнал звонков

Введите необходимый номер телефона с помощью цифровой клавиатуры. При неправильном вводе воспользуйтесь кнопкой , чтобы удалить символ. После ввода номера телефона нажмите кнопку , чтобы начать вызов. Во время вызова отобразится следующее меню







-  Закончить разговор
-  Перевести разговор на телефон
-  Регулировка громкости динамика
-  Отключить микрофон
-  Открыть цифровую клавиатуру



Чтобы закончить вызов, нажмите на кнопку 

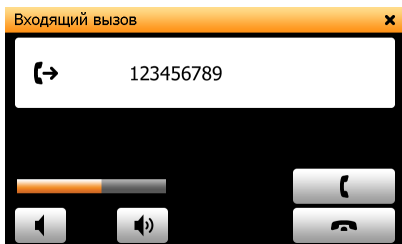Входящий вызов


Во время входящего вызова отобразится следующее меню










-  Принять входящий вызов
-  Отклонить входящий вызов
-  Регулировка громкости динамика

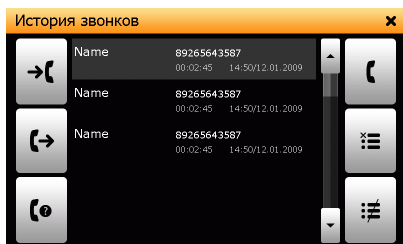Чтобы принять входящий вызов нажмите кнопку  Для сброса вызова нажмите на кнопку  Во время звонка приложения (мультимедиа или навигационная программа) сворачиваются. По окончании разговора ранее запущенное приложение восстанавливается.




Журнал звонков

С помощью данной функции вы можете просматривать все ваши входящие, исходящие и пропущенные звонки. Нажмите в главном меню Bluetooth кнопку , после чего откроется следующее окно




-  Входящие вызовы
-  Исходящие вызовы
-  Пропущенные вызовы
-  Позвонить на выбранный номер
-  Удалить выбранный номер из списка
-  Очистить список

Все звонки сортируются на три категории – входящие, исходящие и пропущенные. Вы можете перемещаться по категориям с помощью соответствующих кнопок слева.

Для того чтобы позвонить на номер из списка, выберите его, нажав на него один раз, после чего нажмите на кнопку . Чтобы удалить звонок из списка, выберите его, нажав на него один раз, и нажмите кнопку . Для очистки всего списка нажмите на кнопку .


Повтор последнего набранного номера

Для вызова последнего набранного номера можно воспользоваться более простой функцией, чем Журнал – Исходящие. Достаточно нажать кнопку Повтор  в главном меню раздела Bluetooth, после чего начнется набор номера


Настройки Bluetooth


В данном меню вы можете настроить необходимые параметры Bluetooth, изменить PIN-код для подключения, выбрать мелодию звонка и так далее



По умолчанию на устройстве установлении PIN-код 8888, однако, вы можете его изменить по своему усмотрению. Для этого необходимо нажать на кнопку , после чего откроется следующее меню




Введите новый PIN-код (не более 4 цифр) и нажмите кнопку 

Также вы можете выбрать мелодию звонка при входящем вызове. Для выбора мелодии воспользуйтесь кнопками 


Для отключения Bluetooth при выходе из меню, уберите галочку напротив «Функция Bluetooth активная после выхода».

Чтобы при включении Bluetooth устройство автоматически соединялось с ранее подключенным телефоном, поставьте галочку напротив «Автоматически соединять Bluetooth устройства»

 Автоматически подключается только режим Громкая связь. Подключение к сети интернет необходимо осуществлять вручную

Мои устройства

В данном меню отображаются ранее подключенные телефоны. Вы можете выбрать профиль подключения (громкая связь или интернет) или удалить устройство из этого списка

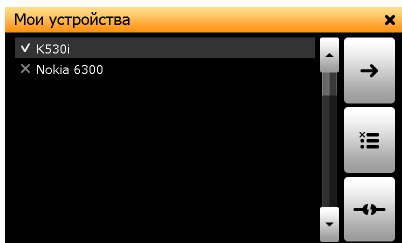

Выбрать профиль




Удалить выбранное устройство из списка



Отключиться от устройства

Выбор режима

По умолчанию телефон подключается к устройству в режиме Громкая связь. Когда вам необходимо включить режим Интернет, например для загрузки пробок, выберите устройство, выберите его нажатием кнопки. Откроется следующее меню

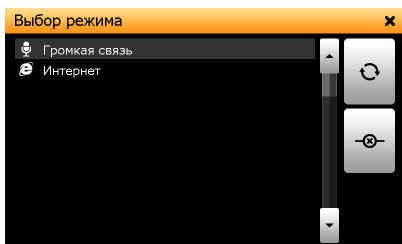


Выбрать профиль




Отключить выбранный режим


Громкая связь


Для режима громкой связи выберите пункт Громкая связь и нажмите кнопку 


Подключение к сети Интернет

-  Перед подключением к сети интернет убедитесь, что в подключенном телефоне активирована соответствующая услуга


При выборе режима Интернет откроется окно

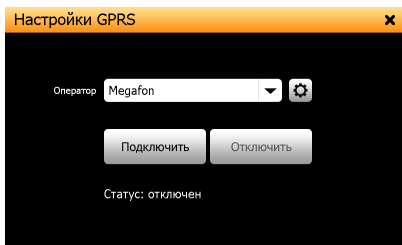

По умолчанию в списке операторов записаны Билайн, МТС и Мегафон, которых вы можете выбрать, в зависимости от оператора на вашем телефоне. Если у вас другой оператор, то вам сначала необходимо настроить GPRS соединение, нажав на кнопку 

-  Перед созданием нового подключения уточните у вашего оператора все настройки GPRS-соединения. Вам необходимо узнать: Точку доступа, Имя пользователя и пароль. Номер телефона для подключения для всех операторов одинаковый *99#

После нажатия откроется следующее окно

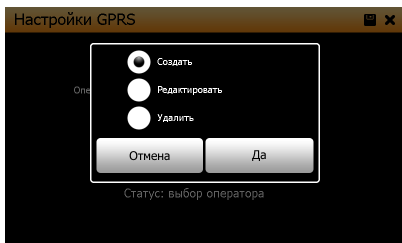


Выберите пункт Создать и нажмите кнопку 

Чтобы вводить данные в поля, нажмите на них:

- В поле Оператор введите имя вашего оператора или любое другое по вашему усмотрению.
- В поле APN необходимо ввести точку доступа.
- Номер телефона для всех операторов одинаковый.

Введите ***99#**

- В поля Имя пользователя и Пароль введите соответственно Имя пользователя и Пароль.

После ввода всех данных нажмите кнопку 


Поздравляем, вы создали новое подключение!


После выбора оператора или создания нового подключения нажмите кнопку **Подключить**




При удачном подключении к сети интернет в статусной строке будет надпись «Подключено». После удачного подключения вы можете выйти из меню Bluetooth и запустить навигационную программу

Телефонная книга

Для удобства вы можете скопировать контакты из вашего телефона в устройство.

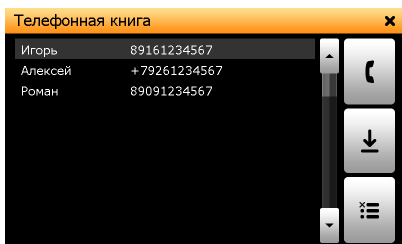Нажмите кнопку , чтобы перейти в следующее меню





-  Позвонить на выбранный номер
-  Загрузить контакты
-  Удалить контакты


Чтобы загрузить контакты, нажмите кнопку 

Данный процесс может занять продолжительное время в зависимости от количества контактов (от 30 секунд и

больше). Если в контакте имеется 2 или более телефонных номеров, то на устройстве таких контактов будет больше на 2 или более – каждый контакт с одним номером телефона.

Для совершения звонка из телефонной книги выберите необходимый номер и нажмите кнопку  После нажатия кнопки начнется вызов.


Если вы хотите удалить все контакты из устройства, нажмите на кнопку , при этом данные на телефоне никак не изменяются

 **Невозможно записать сразу две телефонные книги. При загрузке новых контактов ранее загруженный список заменяется новым**


Загрузка пробок на примере навигационной программы Навител Навигатор


Для того чтобы загрузить информацию о дорожной обстановке (Пробки) необходимо сделать следующие действия.


При включении устройства зайдите в меню Bluetooth и выберите из пункта Мои устройства ваш мобильный телефон

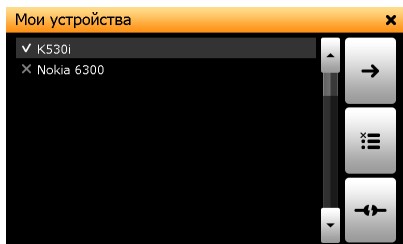


Нажмите кнопку выбора профиля 

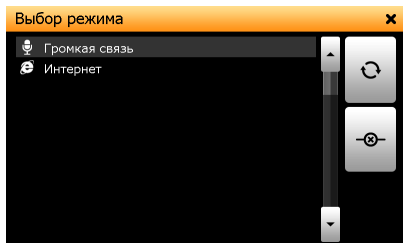


Выберите режим «Интернет» и нажмите на кнопку 
У вас откроется меню выбора оператора. Выберите нужного оператора и нажмите подключить

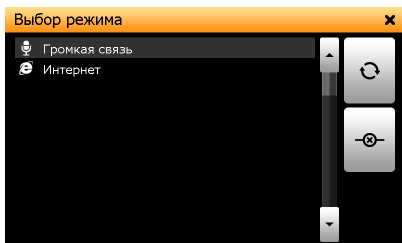


В этот момент на вашем телефоне должно произойти подключение к сети интернет. После того как на экране устройства отобразится статус Подключен, можете закрыть все окна и запускать навигационную программу. По умолчанию пробки в программе начнут загружаться автоматически.

-  При использовании пробок с мобильного телефона будет вычитываться плата за использование GPRS-интернетом в соответствии с вашим тарифным планом


В Play5000 DVR есть такие дополнительные приложения, как Калькулятор и Конвертер, с помощью которых вы можете произвести различные расчеты или перевести величины

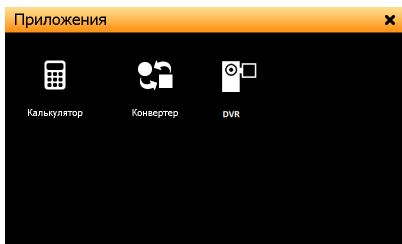

Калькулятор

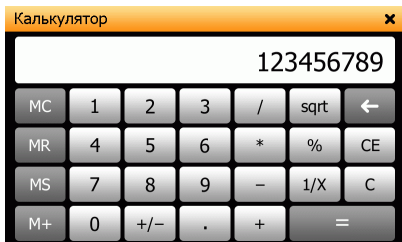


Конвертер

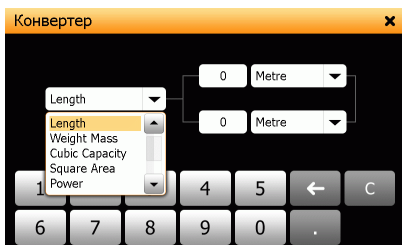

DVR

Встроенный видеорегистратор имеет возможности:

- Запись и отображение визуальной информации
- Циклическая запись блоками по 1.5 минут на отдельную карту памяти формата microSD объемом до 32 гб

 Перед началом работы необходимо вставить карту памяти формата microSD в слот, расположенный на верхнем торце устройства и отформатировать её с помощью навигатора



Включение/Выключение видеозаписи











Включение плеера для просмотра снятого видео ролика




Включение режима фоновой записи





Выход в меню форматирования карты памяти и настройки авто включения записи


-  Настройка режимов подсветки (Вкл/Выкл/Auto)
-  Выход в меню навигатора
-  Предыдущий ролик
-  Play/Stop
-  Выход в меню записи видео
-  Следующий ролик
-  Включение защиты видеозаписи от удаления
-  Выход в меню навигатора

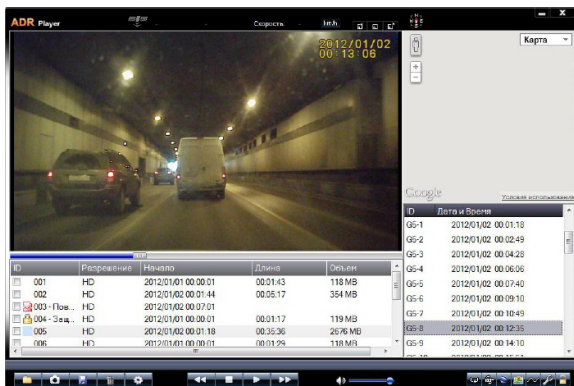Для просмотра снятого видео используется ADR плеер (находится на карте памяти). В файловом менеджере (расположенном под видео) показывается видеофайл всей поездки, а что бы посмотреть его в виде отрезков, справа имеется ещё один файловый менеджер, где этот видеофайл разбит на 1.5 минутные отрезки




Нажав на кнопку  в нижней статусной строке, можно сохранить видеофайл (1.5 минутный отрезок). Сохраняется он в формате AVI.

Нажав на кнопку  можно сделать скриншот и сохранить в формате Jpeg

 Настройка языка интерфейса, форматирование карты памяти, настройка часового поиска и возможность установки пароля на просмотр видеофайлов, хранящихся на карте памяти.


 Удаление выбранного видеофайла

 Выбор видеофайла


 Кнопки управления видеофайлом

 Настройка громкости

В данном разделе меню вы можете настроить различные параметры навигатора, такие как яркость подсветки, громкость и так далее

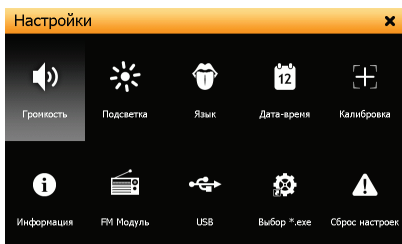

Громкость

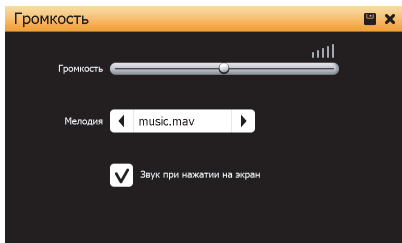


Вы можете настроить громкость динамика устройства, передвигая ползунок влево (тише) или вправо (выше). Также вы можете выбрать или выключить мелодию при включении устройства. Для этого используйте кнопки ◀▶ По желанию вы можете отключить звук, воспроизводи-

мый при нажатии на экран. Для этого необходимо снять галочку напротив «Звук при нажатии на экран».

Для сохранения всех изменений нажмите кнопку 

Яркость

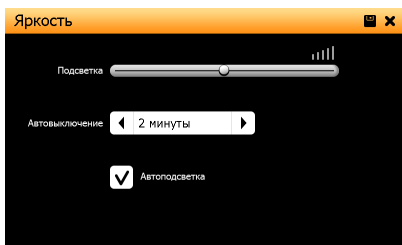

Аналогично с настройкой громкости вы также можете настроить яркость дисплея, передвигая ползунок.

Вы также можете настроить время работы подсветки, через которое экран выключится, используя настройку «Автовыключение». Используйте кнопки ◀ ▶, чтобы установить время работы подсветки

Датчик света

На задней стороне устройства находится специальный датчик света, благодаря которому яркость экрана автоматически изменяется в зависимости от освещенности. Чем ярче свет, тем ярче подсветка устройства и наоборот. Если вы не хотите использовать автоматическую подсветку, уберите галочку напротив пункта «Автоподсветка».

Для сохранения всех изменений нажмите кнопку 

Язык


В данном разделе настроек вы можете изменить язык интерфейса, используя кнопки ◀ ▶



Для сохранения нажмите кнопку 

Дата и время

В данном разделе настроек вы можете установить дату и время устройства

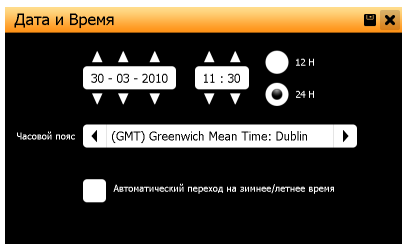


Используйте кнопки   для установки

Также вы можете выбрать формат отображения времени (12 часовой или 24 часовой), выбрав соответствующий пункт.


Для установки часового пояса используйте кнопки ◀ ▶


Для автоматического перехода на зимнее/летнее время поставьте галочку напротив соответствующего пункта.

Для сохранения изменений нажмите кнопку 

Калибровка экрана


Этот процесс обеспечивает точность касания элементов стилусом. Дотрагивайтесь до знака “+” в центре по мере его перемещения по экрану. После того как вы нажмете на центр знака “+” необходимое число раз, он исчезнет с экрана. Знак “+” перемещается по кругу (центр->левый угол->левый угол нижней части экрана->правый угол нижней части экрана-> правый угол верхней части экрана). Дотроньтесь до экрана, чтобы вернуться в меню настроек

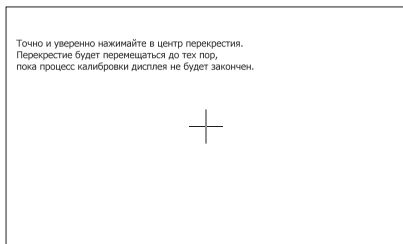

 Если знак “+” не исчезает, отрегулируйте чувствительность экрана повторно


Информация

В данном разделе вы можете просмотреть версию прошивки устройства и уникальный номер устройства (ID устройства)

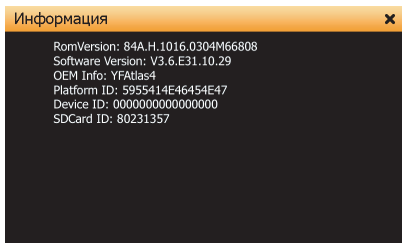

USB

В данном разделе вы можете выбрать режим подключения к компьютеру по USB

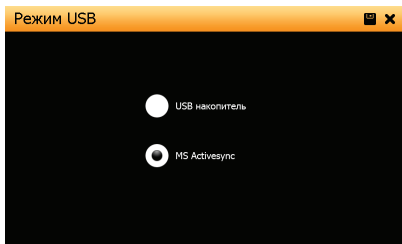

USB-накопитель. При подключении в этом режиме компьютер определяет устройство как съемный диск. (Если в устройство вставлена карта памяти, то съемных дисков будет два).

С помощью данного режима вы можете обновлять карты навигационных программ и записывать медиафайлы с высокой скоростью, однако, функции навигатора в этот момент будут недоступны.


MS ActiveSync. Для подключения в этом режиме необходимо специальное приложение для компьютера от Microsoft. (MS Active Sync для Windows XP, Windows Mobile Device Center для Windows Vista). Эти приложения можно скачать с официального сайта Microsoft www.microsoft.com


В этом режиме вы также можете переписывать файлы, однако, скорость будет значительно ниже, чем в режиме USB-накопителя. Во время подключения все функции навигатора будут доступны.


 Для записи файлов большого объема рекомендуется использовать режим USB-накопителя

Выбор *.exe

В данном разделе вы можете выбрать путь к навигационной программе

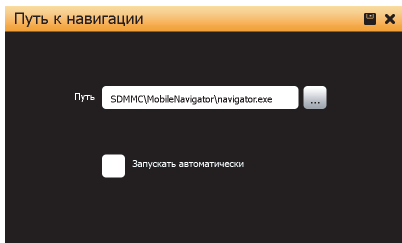


Чтобы выбрать путь к exe-файлу, нажмите кнопку . Функция «Запускать автоматически» позволяет запускать навигационную программу сразу после включения устройства. Для ее включения, поставьте галочку. Для отключения этой функции необходимо выйти из навигационной программы, перейти в настройки и убрать галочку напротив «Запускать автоматически».

Для сохранения изменений нажмите кнопку .

Сброс настроек

С помощью данной кнопки вы можете сбросить все настройки устройства до заводских

 При сбросе настроек устройства данные навигационной программы не изменяются

Данная кнопка позволяет закрыть оболочку навигатора и открыть Рабочий стол Windows CE. При этом приложения и функции, встроенные в оболочку устройства, будут недоступны

| | |
|-------------------------------|---|
| Процессор | Atlas-V, 500MHz |
| GPS чип | SiGe SE4150 |
| Оперативная память | 128 МБ |
| Память встроенная | 4 ГБ |
| Экран | 5" TFT WQVGA 16:9 (800x480) |
| Батарея | Li-Polymer 1000 мАч |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Операционная система | Windows CE .net 6.0 Core Version |
| Разъем для карт памяти | T-flash (Micro SD) до 8 ГБ T-flash (Micro SD) до 32 ГБ (Видео) |
| Разъем для Зарядки | Mini-usb |
| Разъем для подключения к PC | Mini-usb (usb 2.0) |
| Размер | 135 x 83.8 x 10.5 мм |
| Температура (Рабочие условия) | Эксплуатация 0~50°C Хранение -10~60°C |