7) Для удаления фотографий необходимо войти в меню списка "Фотогарфии", выбрать необходимый файл, нажать кнопку ⑧ и подтвердить удаление.

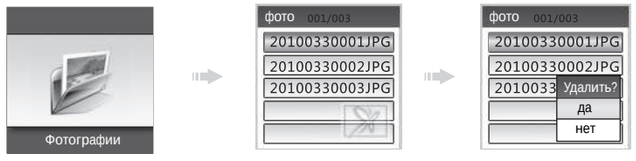

8) Режим ожидания.
Для выключения режима ожидания нажмите кнопку OK - > появится главное меню видеорегистратора.
Для включения записи видео нажмите кнопку записи ②

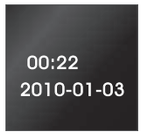

9) Меню настроек

1) Установка штампа даты и времени на видеозаписях.

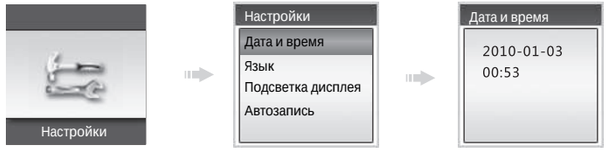

2) Выбор языка интерфейса

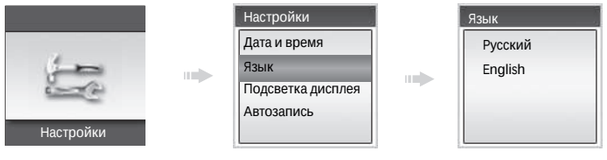

3) Установка времени подсветки дисплея

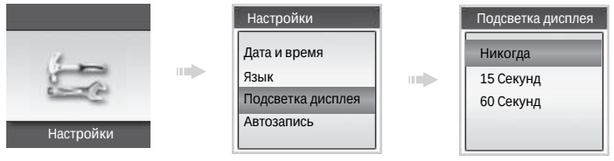

4) Вкл/откл. функции записи видео по включению видеорегистратора

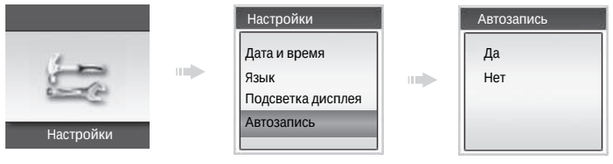

10) Местонахождение файлов на карте памяти.

IMAGE — Файлы фотографий хранятся в папке IMAGE

MUSIC — Файлы MP3 хранятся в папке MUSIC

VIDEO — Файлы видеозаписей хранятся в папке VIDEO

11) Комплектность

12) Зарядка устройства.
Зарядка аккумулятора: DVR-02 имеет высокоемкий литиевый аккумулятор, без функции памяти, который может перезаряжаться многократно.

Для подзарядки устройства используйте входящие в комплект сетевое зарядное устройство, автомобильное зарядное устройство или usb-кабель.

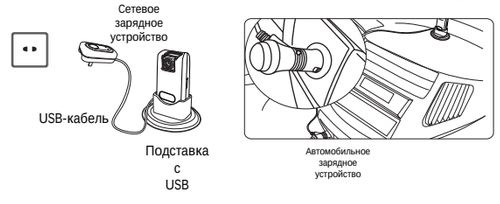

13) Инструкция по подключению.

Использование в автомобиле
1) Вставьте карту памяти в TF слот
2) Подключите автомобльное зарядное устройство, нажмите кнопку включения записи или режим "Детектор движения".

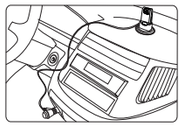

Использование в помещении
1) Вставьте карту памяти в TF слот
2) Подключите сетевое зарядное устройство, нажмите кнопку включения записи или режим "Детектор движения".

Подключение к компьютеру
1) Убедитесь, что карта памяти находится в устройстве
2) Подключите к компьютеру используя usb-кабель

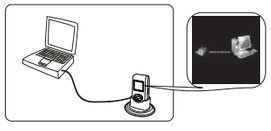

Использование в качестве веб-камеры
1) Подключите устройство к компьютеру используя usb-кабель
2) Нажмите кнопку OK⑨для перехода в режим веб-камеры.

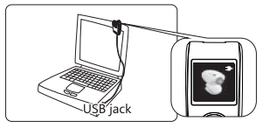

12) Подключение к ТВ.

1) В выключенном состоянии подключите видео(желтый) и аудио(белый) разъемы к видео и аудио разъемам телевизора.
2) Зажмите кнопку «ОК» и «Вкл/выкл» одновременно для включения устройства в режиме вывода телевизор/внешний дисплей, затем изображение появится на экране и станут доступны функции проигрывания и удаления файлов
Видео MP4 и аудиофайлы MP3 должны быть размещны соответственно в своих каталогах VIDEO и MUSIC.

13) Меры безопасности.

•Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами;
•Предохраняйте видеорегистратор от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъёмам. Падение устройства может привести к нарушению его нормального функционирования;
•Заряжайте видеорегистратор только совместимыми зарядными устройствами (входят в комплект). При первой зарядке подключите устройство к сети электропитания на 5-6 часов;
•Устройство предназначено для автоматического сохранения дорожной ситуации в видеофайл. Соблюдайте законы и правила дорожного движения в стране Вашего пребывания;

Меры безопасности при работе с адаптером питания
•При зарядке видеорегистратора используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям устройства и потере гарантии;
•Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров;
•Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы;

На заметку.

1) Зарядка аккумулятора: DVR-02 имеет высокоемкий литиевый аккумулятор, без функции памяти, который может перезаряжаться многократно.
Пожалуйста, для использования полных возможностей аккумулятора устройства, первые 5 зарядок производите максимальное время.
2) Использование: перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с законодательством по месту Вашего пребывания!
3) Хранение: пожалуйста, держите устройство вдали от пыли, огня и влаги.
Для чистки линз объектива используйте только специально предназначенные для этого средства.
4) Операции с картой памяти: вынимайте/вставляйте карту памяти только при выключенном устройстве.
5) Не забывайте вставить карту памяти перед использованием.
6) Старайтесь избегать использовать устройство вблизи источников высокого магнитного поля.
7) При зависании/некорректной работе устройства, перезагрузите его нажатием кнопки reset, при этом все пользовательские файлы (аудио/фото/видео) будут сохранены.